

6.1 Диск ТУРБО для сухой резки

Применяются для резки Бетона, кирпича, керамической плитки.

Правила безопасности и инструкция по применению.

При использовании алмазных дисков следует придерживаться следующих правил:

Проверить, что диск правильно сбалансирован.

Не гнуть и не коробить диск.

Обрабатываемый материал должен быть надежно зафиксирован.

Не следует применять излишнее давление при резке достаточного веса инструмента.

Обязательно использование защиты.

Следует использовать защитные очки и беруши.

Для мокрой резки следует использовать изолирующую площадку.

Для сухой резки максимальная глубина реза:

2 см для дисков диаметром 110 мм, 115мм и 125 мм

5 см для дисков диаметром 150 мм, 180 мм и 200мм

6 см для дисков диаметром 200 мм, 230 мм

При сухой резке обязательно делать перерывы для охлаждения инструмента.


После 2 мин непрерывного реза следует на 10 сек работать на холостом ходу

для равномерного охлаждения инструмента.

Высокая скорость вращения диска обеспечивает хорошее охлаждение.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте треснувший диск !!!

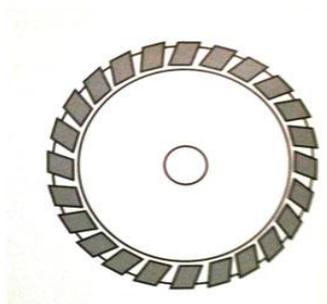

Диаметр мм	Внутр. Диаметр мм	Размер режущего сегмента мм
115	22.23	7*2,0
125	22.23	7*2,1
150	22.23	7*2,2
180	22.23	7*2,4
200	22.23	7*2,5
220	22.23	7*2,6